

## お手入れ方法

ボルネードは大量の空気を動かすため、定期的な掃除が必要です。使用環境にもよりますが、月に一度は点検も含め、付着したホコリ等を落としてください。

**注意** お手入れの際は必ずスイッチを切り、プラグを抜いてください。

### ●カバーの外し方



カバーは4か所のねじで固定されています。【図1】

ドライバーで本体背面よりねじを取り外すと、カバーは外れます。

### ●カバーの掃除

掃除機でホコリを吸い取り、布で汚れをふき取ってください。特に汚れのひどい場合は、少量の中性洗剤を使って水洗いしてください。

**注意** 熱湯をかけると変形することがありますので、ご注意ください。

### ●プロペラと本体内部の掃除

掃除機でホコリを吸い取り、布で汚れをふき取ってください。エアードスターもお使いいただけます。

**注意** 本体は耐水性がありませんので、水拭きはしないでください。モーターの軸受けは潤滑油の補給が不要ですので、注油しないでください。



### ●吸気口の掃除

掃除機で吸気口に付着したホコリを吸い取ってください。中央部分はモーターの冷却用空気の取り入れ口ですので、特にこまめに掃除してください。

### ●カバーの取り付け方

左右のねじ位置とカバーの上下を確認し、カバーを本体に取り付けてください。【図2】

カバーを下にして本体を置き、4か所をねじで留めてください。【図3】  
本体を下に向ける時は、お取り扱いに十分ご注意ください。

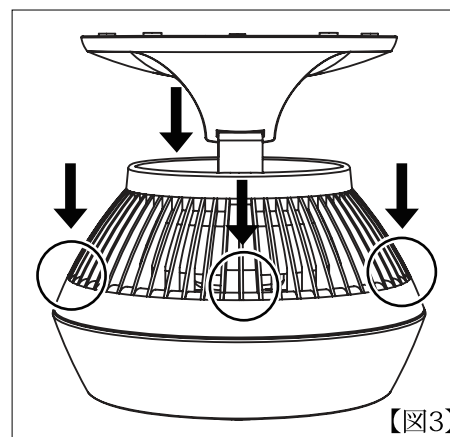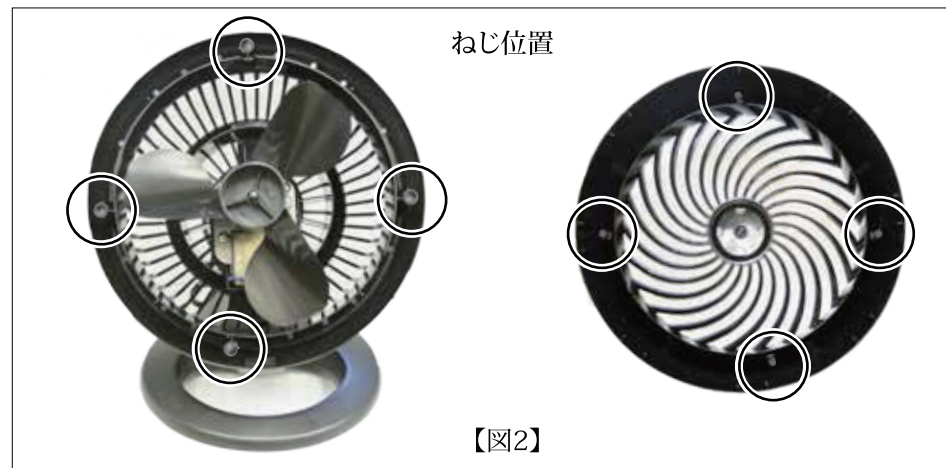

ねじはプラスドライバーを使用して背面から取り付けてください。固定されたやわらかい所にカバーを下にして置くと背面からねじを取り付けやすくなります。

**注意** カバー取り付け後は、しっかり固定されているかどうか再度確認してからご使用ください。