


## お手入れ方法

ボルネードは大量の空気を動かすため定期的な掃除が必要です。使用環境にもよりますが月に一度は点検も含め、付着したホコリ等を落としてください。

**注意** お手入れ際は必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

### ●カバー及びプロペラの外し方 <モデル550-JP>


カバーは上部2箇所、下部2箇所の爪で固定されています。【図1】

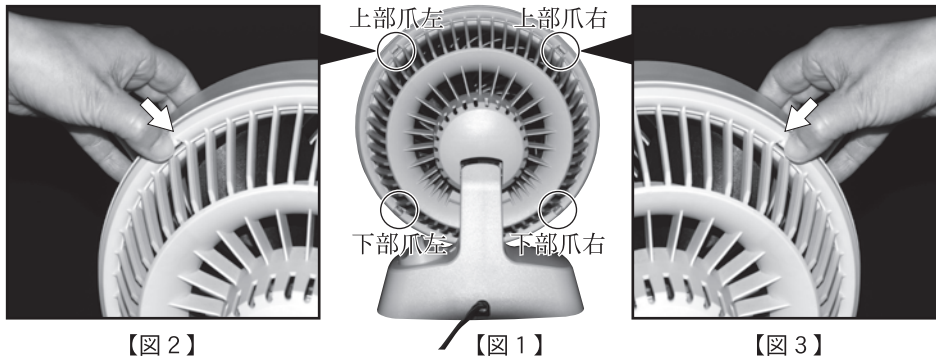

まず背面側から【図2／図3】のように本体を手でしっかり持ち、親指で上部2箇所の爪を内側に押し込み、カバーを取り外してください。

### <モデル650-JP, 783-JP>

前面カバーは3箇所の爪で固定されています。【図4】

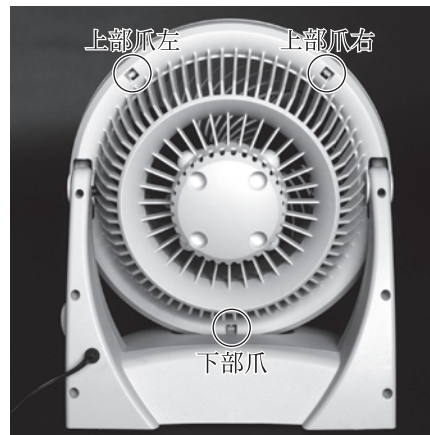

【図4】

【図5】のようにマイナスドライバーで爪を押し出し、カバーを本体から引き出してください。プロペラを外す時は、本体を抑えてプロペラの中心を持ち、真っ直ぐ手前に引っ張り本体より外してください。

その際、強めの力が必要です。



【図5】

●カバーの掃除

掃除機または布で汚れを落としてください。特に汚れのひどい場合は、少量の中性洗剤を使って水洗いしてください。

**注意** 熱湯をかけると変形することがありますので、ご注意ください。

●プロペラと本体内部の掃除

掃除機または布で汚れを落としてください。【図6】

エアードスターもお使いいただけます。



【図6】

**注意** 耐水性はありませんので、水拭きはしないでください。モーターの軸受けは潤滑油の補給が不要ですので、注油しないでください。

●吸気口の掃除

掃除機で吸気口に付着した汚れを落としてください。

中央部分はモーターの冷却用空気の取り入れ口ですので、特にこまめに掃除をしてください。

●カバー及びプロペラの取り付け方

プロペラの裏側中心部の穴を見て、平らになっている位置を本体の軸の平らな部分と合わせて真っ直ぐ押し込んでください。その後カバーの天地を確認して本体に押し込んでください。

**注意** カバー取り付け後は、しっかり固定されているかどうか再度確認してからご使用ください。