


お手入れ方法

ボルネードは大量の空気を動かすため、定期的な掃除が必要です。使用環境にもよりますが、月に一度は点検も含め、付着したホコリ等を落としてください。

注意 お手入れの際は必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

●カバーの外し方

カバーは3か所のねじで固定されています。【図1】 【図2】

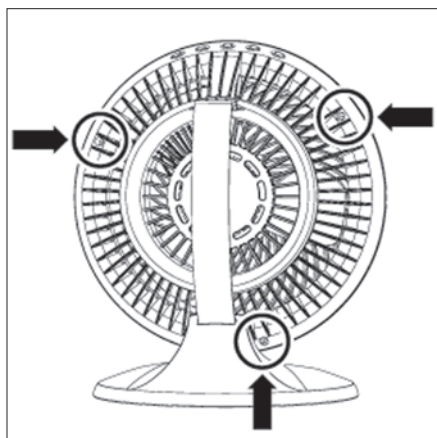

【図1】



【図2】

大きめの+(プラス)ドライバーで本体背面よりねじを取り外すと、カバーは外れます。

●カバーの掃除

掃除機または布で汚れを落としてください。特に汚れのひどい場合は、少量の中性洗剤を使って水洗いしてください。

注意 熱湯をかけると変形することがありますので、ご注意ください。

●プロペラと本体内部の掃除

掃除機または布で汚れを落としてください。【図3】

エアードスターもお使いいただけます。



【図3】

注意 耐水性はありませんので、水拭きはしないでください。モーターの軸受けは潤滑油の補給が不要ですので、注油しないでください。


●吸気口の掃除

掃除機で吸気口に付着した汚れを落としてください。


中央部分はモーターの冷却用空気の取り入れ口ですので、特にこまめに掃除をしてください。

●カバーの取り付け方

本体背面上部にある突起にカバーの上部を合わせて、カバーを本体に取り付けてください。【図4】カバーを下にして本体を置き、3か所をねじで留めてください。【図5】本体を下に向ける時は、お取り扱いに十分ご注意ください。

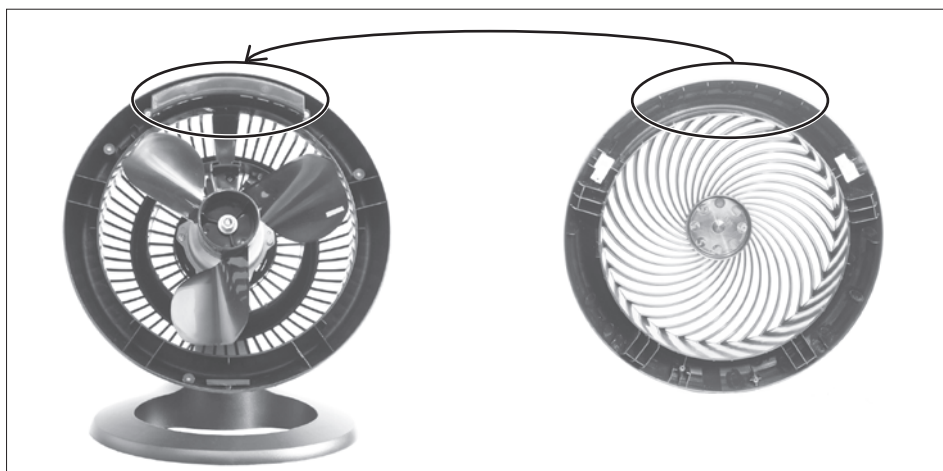

【図4】

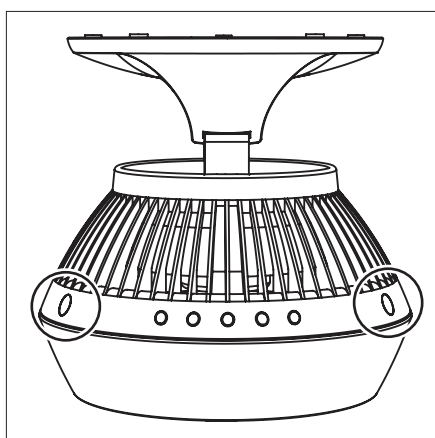

【図5】

注意 カバー取り付け後は、しっかり固定されているかどうか再度確認してからご使用ください。