


## お手入れ方法

ボルネードは大量の空気を動かすため定期的な掃除が必要です。使用環境にもよりますが月に最低一度は検査も含め、付着したホコリ等を落としてください。

**注意** その際は必ずスイッチを切り、プラグを抜いてください

### ●前面カバーの外し方

前面カバーは3箇所の爪で固定されております。【図1】

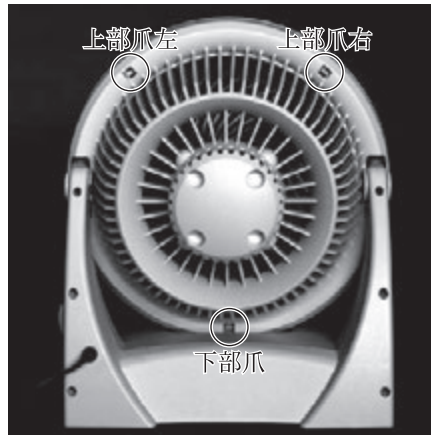

【図1】

【図2】のようにマイナスドライバーで爪を押し出し、前面カバーを引っ張り出してください。



【図2】

### ●前面カバーの掃除

掃除機か布でホコリや汚れを落としてください。特に汚れのひどい場合は、少量の中性洗剤で水洗いしてください。

**注意** 熱湯をかけると変形することがあります

### ●プロペラと本体内部の掃除


掃除機か布でホコリや汚れを落としてください。

**注意** ・耐水機能はありませんので汚れのひどい場合には、かたく絞った布をお使いください。  
・モーターの軸受けは潤滑油の補給が必要ないタイプですので絶対に注油しないでください

### ●後部吸気口の掃除

掃除機で吸気口に付着したホコリや汚れを吸い取ってください。また掃除機の先が入りにくいモーター下部の隙間などはエアダスター（噴射式スプレー缶）をご使用ください。【図3】

特に中央部分はモーターの冷却用空気の取り入れ口ですので、こまめに掃除してください。

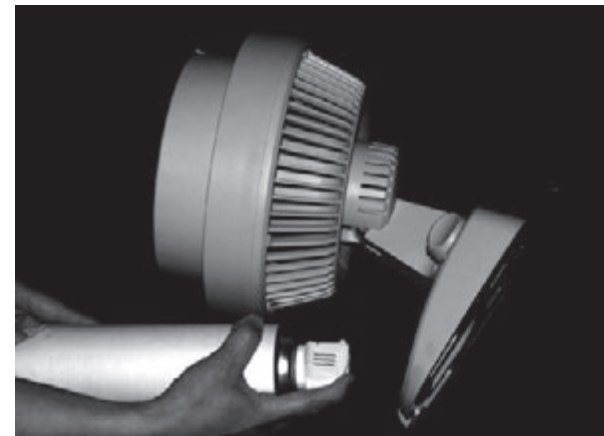

【図3】

### ●前面カバーの取り付け方

前面カバーの上下を確認してから本体に押し込み、ネジを締めてください。

**注意** 前面カバー取り付け後はしっかり固定されているか再度確認してご使用ください