

お手入れ方法

大量の空気を動かすため定期的なお掃除が必要です。



月に一度は点検も含め、付着したホコリなどを落としてください。

1. カバーは背面の左右2箇所、下部1箇所を合計3本のネジで固定されています。プラスドライバーでネジをはずしてから4箇所の爪部分のカバーを背面から押すとカバーははずれます。【背面図参照】
2. プロペラは中央のナットをスパナやペンチで時計回りにまわしてはらず、手前に引き抜いてください。【側面図参照】
3. カバーは掃除機か布で汚れを落としてください。特に汚れのひどい場合は、少量の中性洗剤で水洗いしてください。
注意！ 熱湯をかけると変形することがあります。

4. 吸気口や本体内部に付着したホコリや汚れは掃除機で吸い取ってください。掃除機で取りきれないホコリなどはエアダスター（噴射式スプレー缶）をご使用ください。特に中央部分はモーターの冷却用空気を取り入れ口ですのでこまめに掃除してください。

注意！ 耐水機能はありませんので汚れのひどい際にはかたく絞った布をお使いください。


注意！ モーターの軸受けは潤滑油の補給が不要なタイプです。絶対に注油はしないでください。

5. プロペラは、軸の形に合わせてはめ、ワッシャー、ナットの順にはめて反時計回りにしっかりねじ込んでください。カバーは上下と爪の位置を確認しながらはめた後、ネジを3箇所締めてください。


注意！ カバー取り付け後はしっかり固定されているか再度確認してからご使用ください。

注意！ お手入れの際は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ナットをはずすときは時計回りに、はめるときは反時計回りに回してください。カバーをとめるネジとは反対回しです。

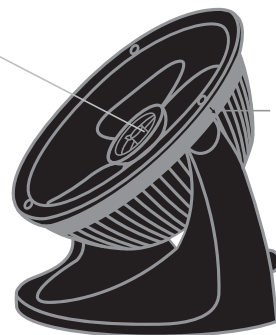

【側面図】

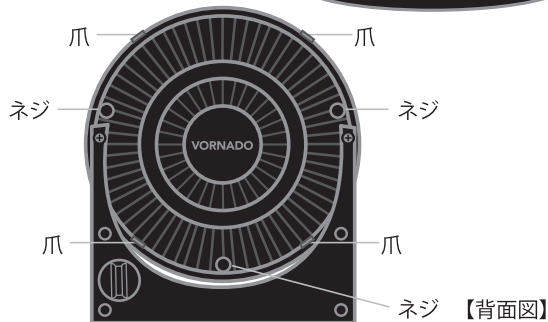

※イラストは633モデルですが、ネジ、爪の位置は共通です。