


お手入れ方法




モーターの軸受は、潤滑油の補給が不要なタイプですので、絶対に注油しないでください。

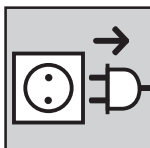

ボルネード・タワー・サーキュレーターは、大量の空気を動かすため定期的なお手入れが必要です。

使用環境にもよりますが、最低月に一度は点検も含め、付着したホコリ等を落としてください。

その際、必ずスイッチを切り、プラグを抜いてください。

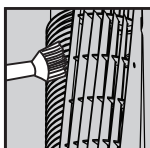


吸気口と吹出し口に付着したホコリを掃除機で吸い取ってください。

ボルネード・タワー・サーキュレーターの部品には、耐水機能はありませんので、水洗いしないでください。また、お手入れの際、解体しないでください。



薬品や洗剤は、使用しないでください。

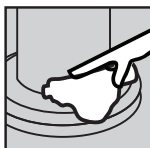

濡れた雑巾でスタンドの汚れを拭き取ってください。