



お手入れ方法



モーターの軸受は、潤滑油の補給が不要なタイプですので、絶対に注油しないでください。

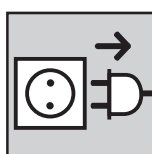


ボルネード・タワー・サーキュレーターは、大量の空気を動かすため定期的なお手入れが必要です。
使用環境にもよりますが、最低月に一度は検査も含め、付着した埃等を落としてください。
その際、必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

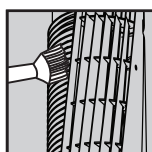

吸気口と吹出し口に付着した埃を掃除機で吸い取ってください。
ボルネード・タワー・サーキュレーターの部品には、耐水機能はありませんので、水洗いしないでください。また、お手入れの際、解体しないでください。



薬品や洗剤は、使用しないでください。

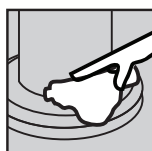

濡れた雑巾でスタンドの汚れを拭き取ってください。